

GUIDE DE DEPANNAGE DE VOTRE DECODEUR TONNA




Les différentes opérations du document sont réalisées à l'aide des touches de la télécommande : « OK », « FAV », « MENU », « EXIT », du pavé numérique et celles de direction, notamment pour sélectionner les lignes mises en évidence dans les vues d'écran.

L'étape 1 de mise à jour du décodeur est nécessaire. Celle-ci doit être suivie de l'étape 2 de mise à jour des chaînes.

En cas d'absence de l'intégralité des chaînes, veuillez réaliser l'étape 3.


Etape 1 :

Accédez au menu via la touche **MENU** de la télécommande

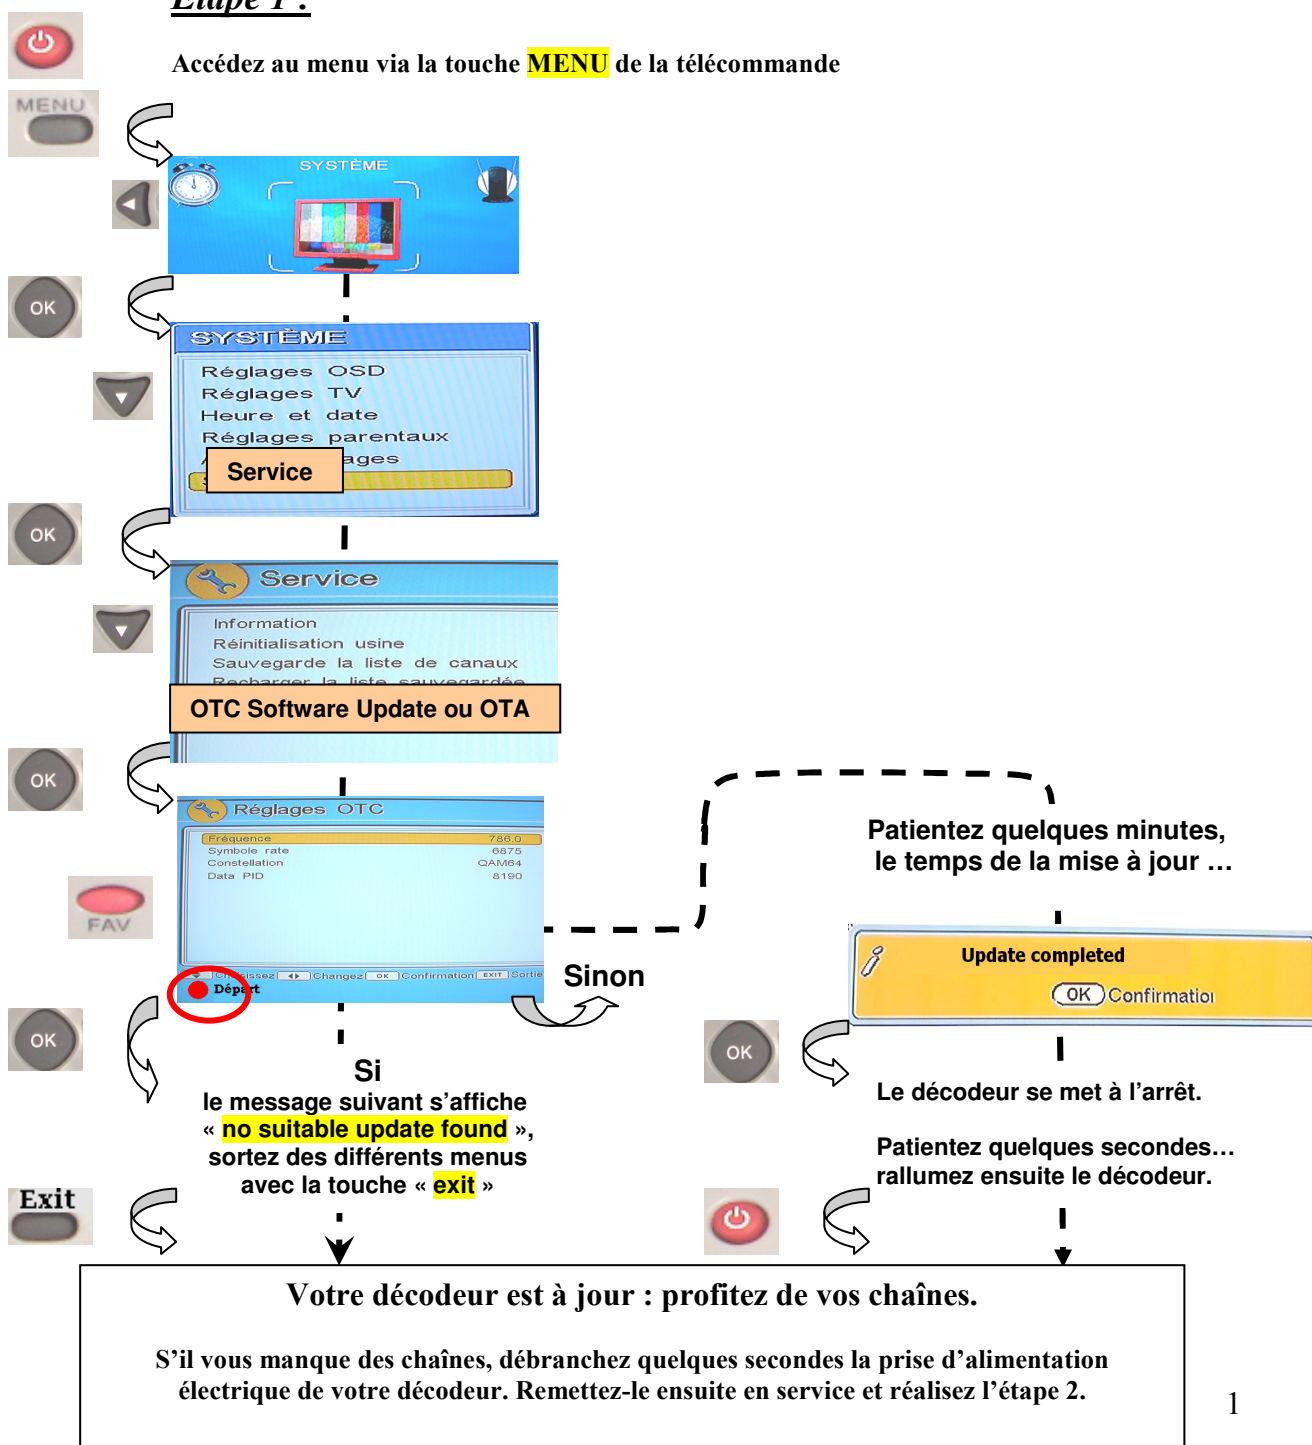


Etape 2 :

Accédez au menu via la touche **MENU** de la télécommande pour une mise à jour des chaînes.

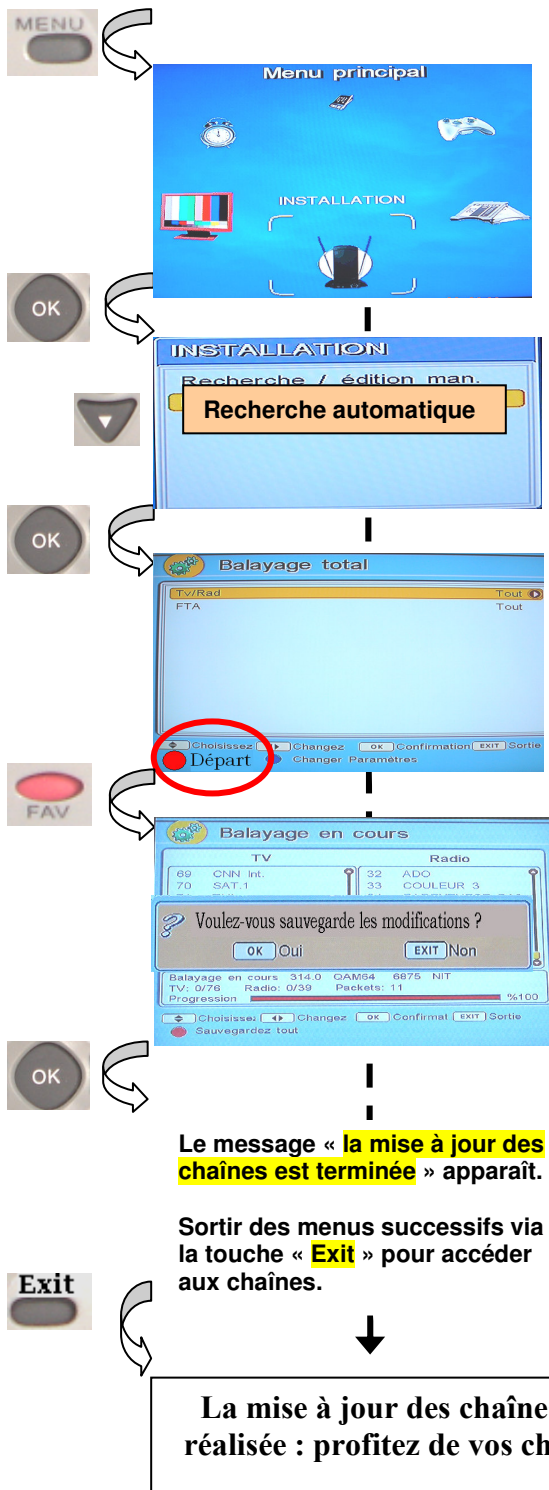

Etape 3 :

Accédez au menu via la touche **MENU** de la télécommande pour une réinitialisation usine du décodeur.

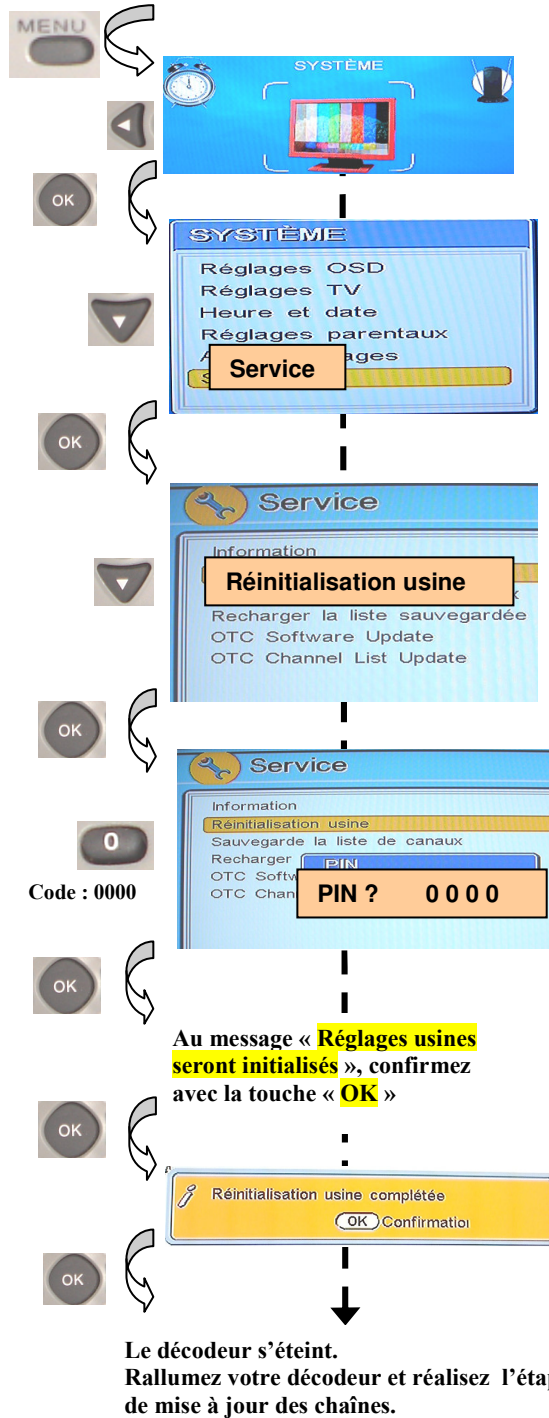

Si les problèmes persistent, vous pouvez consulter le site d'assistance en ligne : http://www.uem-metz.fr/site/activites_tvcableAssistance.php

Sinon, contactez le service de dépannage au : 0810 30 35 10